


EAN: 4015474105447
static.hansa.com/43012180

Náhradní díly

SP43012180

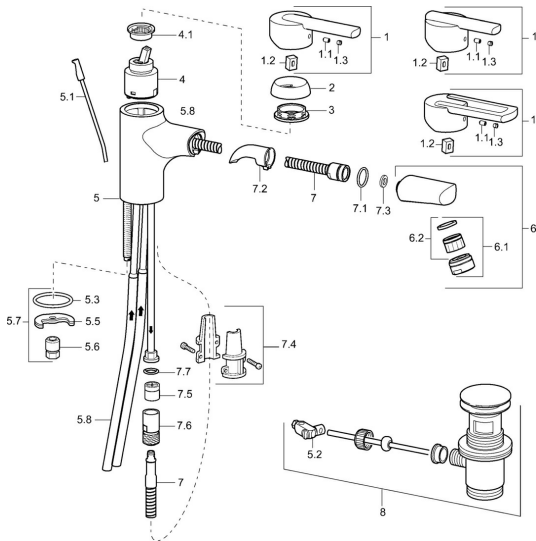

	Název	Kód
1	Páka Chrom Ukončeno	43890005
1	Páka Chrom Ukončeno	59913774
1	Páka Chrom Ukončeno	43880003
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kluzné pouzdro (osazené)	59904778
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Krytka Chrom Ukončeno	59912797
3	Šroub, M42x1, SW34 Ukončeno	59912798
4	Kartuše, 4.0 Classic	59912791
4.1	Temperature adjustment limiter Ukončeno	59912799
5.1	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu Chrom	59912804
5.2	Spojovací díl táhel	59904624
5.3	Těsnění, 37x48x3.5	59911422
5.5	Upevňovací deska	59904765
5.6	Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Roura Ukončeno	59912816
6	Výsuvné rameno pro kuchyňské baterie Chrom	59912814
6.1	Aerator, M24x1 STD HC A Chrom	59902366
6.2	Aerator, M22/24 A	59902081
7	Hadice, L=1200, M15x1	59912815
7.1	O-kroužek, d 16x2	59906703
7.2	Průchodka	59911625
7.3	Těsnění, 9.5x14.4x2	59912551
7.4	Retainer	59906600
7.5	Zpětný ventil	59905714
7.6	Šroubení	59912074
8	Vypouštěcí ventil Chrom	59911441
N.I.	Klíč, SW30/34	59912108
N.I.	Zpětný ventil, M16x1/M14x1	59913418