


EAN: 4015474105447
static.hansa.com/43012180

Náhradné diely

SP43012180

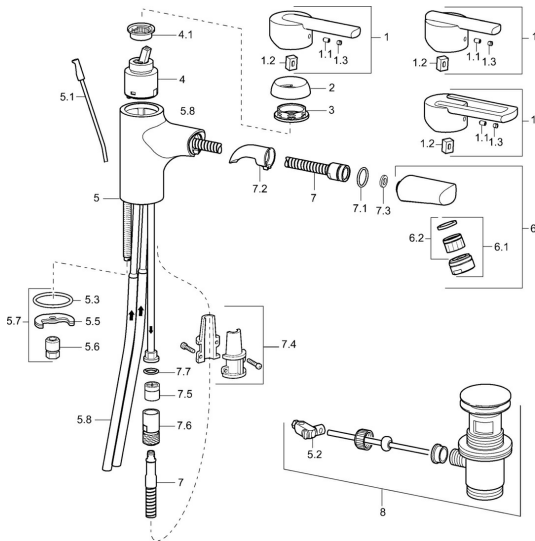

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť Chróm Ukončené	43890005
1	Ovládacia rukoväť Chróm Ukončené	59913774
1	Ovládacia rukoväť Chróm Ukončené	43880003
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Klzné puzdro	59904778
1.3	Záslepka Sivá	59912112
2	Krytka Chróm Ukončené	59912797
3	Skrutka, M4x1, SW34 Ukončené	59912798
4	Kartuš, 4.0 Classic	59912791
4.1	Temperature adjustment limiter Ukončené	59912799
5.1	Ovládacie tiahlo Chróm	59912804
5.2	Spojovací diel tiahla	59904624
5.3	Tesnenie, 37x48x3.5	59911422
5.5		59904765
5.6	Skrutka, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Potrubie Ukončené	59912816
6	Výsuvná časť výtokového ramena drezových batérii Chróm	59912814
6.1	Aerator, M24x1 STD HC A Chróm	59902366
6.2	Aerator, M22/24 A	59902081
7	Pripájacie hadičky, L=1200, M15x1	59912815
7.1	O-kružok, d 16x2	59906703
7.2	Prechodka	59911625
7.3	Tesnenie, 9.5x14.4x2	59912551
7.4	Retainer	59906600
7.5	Spätný ventil	59905714
7.6	Vsuvka	59912074
8	Vypúšťací ventil umývadla Chróm	59911441
N.I.	Kľúč, SW30/34	59912108
N.I.	Spätný ventil, M16x1/M14x1	59913418