


EAN: 4015474100589
static.hansa.com/43063200

Náhradné diely

SP43063200

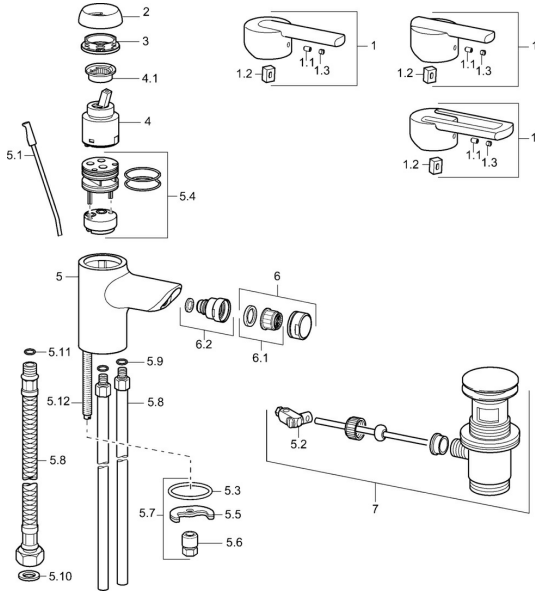

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť Chróm Ukončené	43890005
1	Ovládacia rukoväť Chróm Ukončené	43880003
1	Ovládacia rukoväť Chróm Ukončené	59913774
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Klzné puzdro	59904778
1.3	Záslepka Sivá	59912112
2	Krytka Chróm Ukončené	59912797
3	Skrutka, M4x1, SW34 Ukončené	59912798
4	Kartuš, 4.0 Classic	59912791
4.1	Temperature adjustment limiter Ukončené	59912799
5.1	Ovládacie tiahlo Chróm	59912804
5.2	Spojovací diel tiahla	59904624
5.3	Tesnenie, 37x48x3.5	59911422
5.4	Clip plate Ukončené	59912805
5.5		59904765
5.6	Skrutka, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	Tesnenie, 9.5x14.4x2	59912551
5.11	O-krúžok, d 7.65x1.78	59902337
5.12	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M24x1 STD HC A Chróm	59902366
6.1	Aerator, M22/24 A	59902081
6.2	Ball joint for bidet faucet	59910952
7	Vypúšťací ventil umývadla Chróm	59911441
N.I.	Kľúč, SW30/34	59912108