


EAN: 4015474160477
static.hansa.com/50600173

Ersatzteile

SP50600173

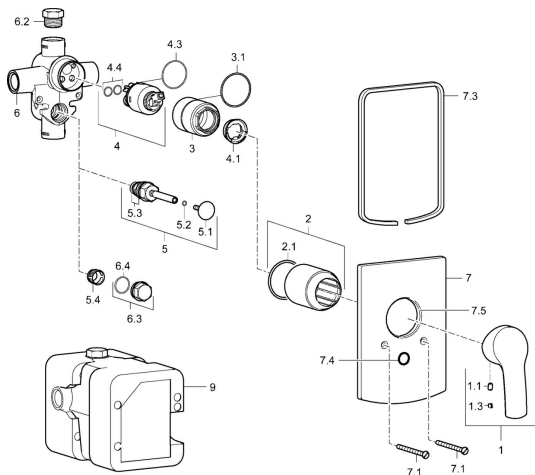

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom	59914417
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckhülse Chrom	59912511
2.1	O-Ring, 41x3	59913215
3	Schraubhülse, M38x1	59912115
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4	Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
4.3	O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5	Umsteller, automatisch Chrom	59910900
5.2	O-Ring, d 4x1	59902331
5.3	Dichtungskit	59904791
5.4	Sitz	59912229
6.2	Blindstopfen, G1/2	59905013
6.3	Blindstopfen Ausgelaufen	59905012
6.4	O-Ring, d 18x2	59901422
7	Rosette Chrom	59912507
7.1	Schraube, M5x65 Chrom	59904847
7.3	Dichtungsscheiben Chrom Ausgelaufen	59912121
7.4	Führungsstück	59904846
7.5	Dichtung, 64.5x47x7 Ausgelaufen	59912509
9	Installation box Ausgelaufen	59904857
N.I.	Verlängerungssatz, 20 mm	59912589
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108