


EAN: 4015474160415
static.hansa.com/51422273

Ersatzteile

SP51402373

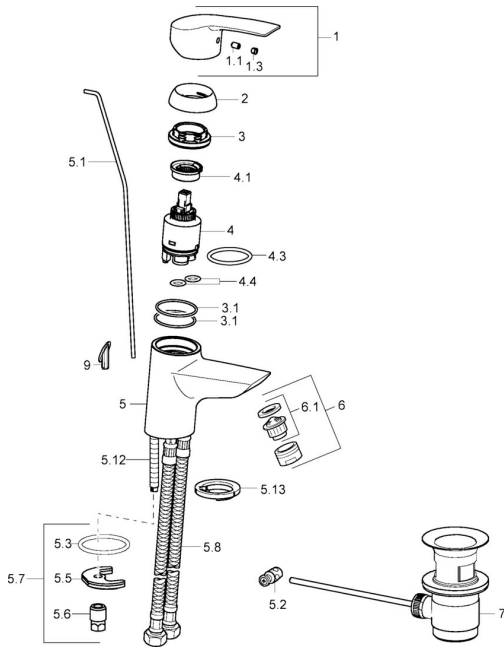

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom	59914417
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33x3 mm Chrom	59912504
3	Spann-Mutter, M40x1	1003409V
3.1	O-Ring, d 38x2	59913212
4	Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
4.3	O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1	Zugstange mit Knopf	59913214
5.2	Gelenkstück	59904624
5.3	Dichtung, 43x37x3	59912506
5.5	Befestigungsplatte	59904765
5.6	Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.7	Befestigungssatz	59912113
5.8	Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1 RH Ausgelaufen	59913213
5.9	Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	O-Ring, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
5.13	Bodendichtung	59914591
6	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min Chrom	59913727
7	Ablaufgarnitur Chrom	59904620
9	Blindstopfen	59906910
N.I.	Kettenhalter	59902219
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108