


EAN: 4015474253933
static.hansa.com/52610177

Ersatzteile

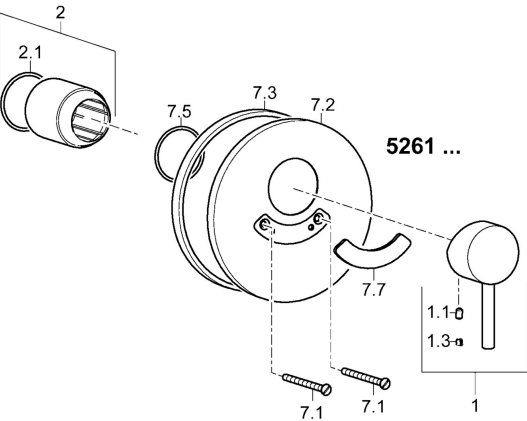

SP52610177

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom	59914629
1	Hebel Chrom	59913840
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckhülse Chrom	59912511
2.1	O-Ring, 41x3	59913215
7.1	Schraube, M5x65 Chrom	59904847
7.2	Rosette, d 160 mm Chrom	Ausgelaufen59913539
7.3	Gummidichtung	59913045
7.5	Dichtung, 64.5x47x7	Ausgelaufen59912509
7.7	Ergonomischer Hebel Chrom	Ausgelaufen79901110