


EAN: 4015474165335
static.hansa.com/57082201

Náhradní díly

SP57092201

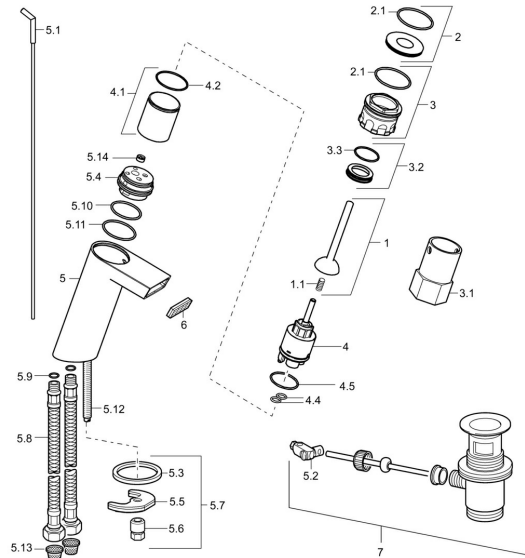

	Název	Kód
1	Páka Chrom	59913090
1.1	Spring clip	59913091
2	Dekoratívni kroužek	59913088
2.1	O-kroužek, d 40x2	59911507
3	Upevňovací šroub, M44x1 AF34	59913089
3.1	Socket wrench, SW34	59913092
3.2	Distanční kroužek	59913096
4	Kartuše, 3.5 Joystick	59913051
4.1	Distanční pouzdro	59913093
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno	59905072
4.5	O-kroužek, d 28.24x2.62 Ukončeno	59912590
5.1	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu Chrom	59912527
5.2	Spojovací díl táhel	59904624
5.3	Těsnění, 43x37x3	59912506
5.5	Upevňovací deska	59904765
5.6	Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.9	O-kroužek, d 7.65x1.78	59902337
5.10	O-kroužek, d 32x2	59912803
5.12	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
5.13	Čistící filtr	59911684
5.14	Regulátor průtoku, 8L/min	59913095
6	Aerator a klíč, 6 l/min	59913094
7	Vypouštěcí ventil Chrom	59904620
N.I.	Klíč k aerátoru	59913757