


EAN: 4015474162884
static.hansa.com/57102201

Náhradní díly

SP57102201

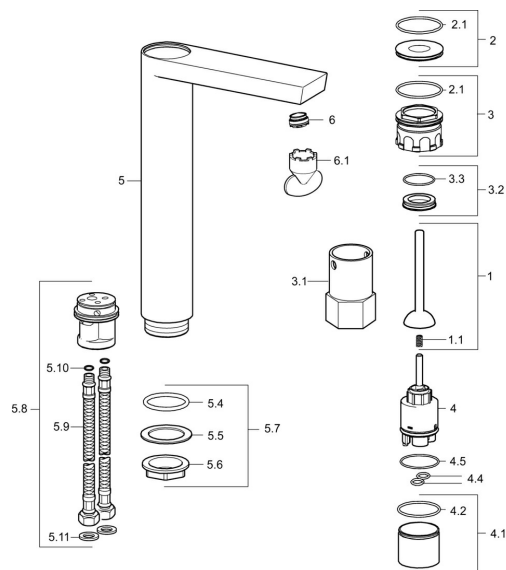

	Název	Kód
1	Páka Chrom	59913090
1.1	Spring clip	59913091
2	Dekorativní kroužek	59913088
2.1	O-kroužek, d 40x2	59911507
3	Upevňovací šroub, M44x1 AF34	59913089
3.1	Socket wrench, SW34	59913092
3.2	Distanční kroužek	59913096
4	Kartuše, 3.5 Joystick	59913051
4.1	Distanční pouzdro	59913093
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno	59905072
4.5	O-kroužek, d 28.24x2.62 Ukončeno	59912590
5.7	Upevňovací set	59913479
5.7	Upevňovací set Ukončeno	59913250
5.8	Flexibilní hadička, L=600, G3/8-M10x1	59913249
5.9	Flexibilní hadička, L=590, G3/8-M10x1 Ukončeno	59913166
5.10	O-kroužek, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Těsnění, 9.5x14.4x2	59912551
6	Aerator, M24x1 STD HC	59913741
6.1	Klíč k aerátoru, M24x1	59913134