


Náhradné diely

SP57542203

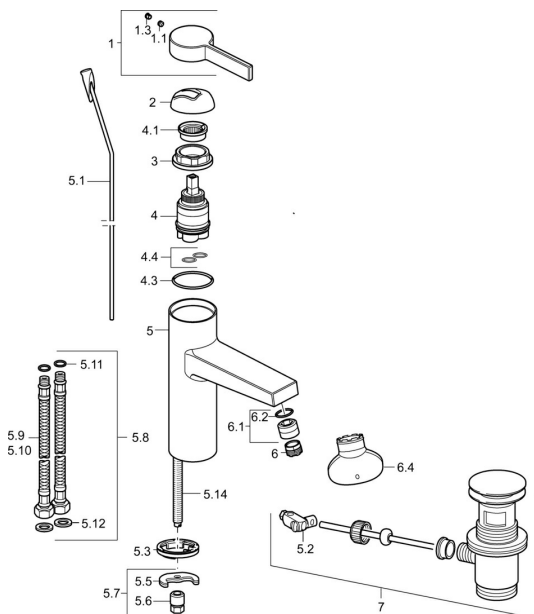

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť Chróm	59914017
1.1	Skrutka, M5x6, SW2.5	59912617
1.3	Vymedzovacia vložka Chróm	59913762
2	Krytka Chróm	59914016
3	Skrutka, M42x1, SW34	59913365
4	Kartuš, 3,5 Eco	59912324
4	Kartuš, 3,5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-krúžok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.4	O-krúžok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
5.1	Ovládacie ťiahlo Chróm	59913652
5.2	Spojovací diel ťiahla	59904624
5.3	Gumové tesnenie	59914591
5.5		59904765
5.6	Skrutka, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M10x1 RH Ukončené	59913213
5.9	Flexibilná hadička, L=500, G3/8-M10x1	59911767
5.11	O-krúžok, d 7.65x1.78	59902337
5.12	Tesnenie, 9.5x14.4x2	59912551
5.14	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M18.5x1, TJ	59913366
6.1	Fitting ring for aerator Chróm	59913654
6.4	Kľúč k aerátoru, M18.5	59913367
7	Vypúšťací ventil umývadla Chróm	59911441
N.I.	Kľúč, SW30/34	59912108